


pholc

MANUAL

Concave 10

pholc

ASSEMBLE

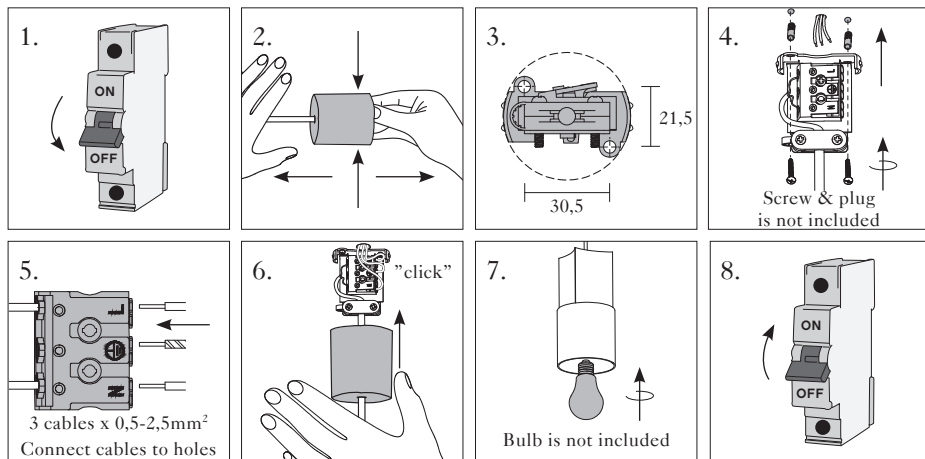

INFORMATION



CE marking



Sort as electrical waste



Class 1



For indoor use



Max effect



Socket



Voltage range



Lightsource replaceable by user



Dimmable depending on lightsource

CLEANING

Wipe with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives or solvents.

NAME	TYPE	COLOUR	ITEM NO
Concave 10	Pendant lamp	Oxide	566 110
Concave 10	Pendant lamp	Core	566 114
Concave 10	Pendant lamp	Ash	566 115
Concave 10	Pendant lamp	Stem	566 116

EN: CAUTION

DISCONNECT POWER

Always shut off power at the circuit breaker or disconnect fuse when installing or repairing this or any other electric appliance. Failure to do so may result in severe injury.

1. Make sure the bulb does not touch the shade.
2. If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer, the service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

SV: VARNING

BRYT STRÖMMEN

Se till att lampan är spänningslös innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig personskada.

1. Säkerställ att ljuskällan inte rör skärmen.
2. Om sladden eller någon kabel till lampan är skadad får utbyte av delar endast utföras av person med rätt kvalifikationer för att undvika att man utsätter sig för fara.

DE: VORSICHT

TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG

Schalten sie die stromversorgung aus stellen sie sicher, dass die lampe stromlos ist, bevor sie mit der installation beginnen. Andernfalls kann es zu schweren verletzungen kommen.

1. Stellen sie sicher, dass die glühbirne den schirm nicht berührt.
2. Wenn das externe flexible kabel dieser leuchte beschädigt wird, wenden sie sich ausschließlich an den hersteller, seinen kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte person, um eine gefährdung zu vermeiden.

FI: VAROITUS

KATKAISE VIRTAA

Ennen asennusta varmista ettei valaisimessa ole virtaa. Jos näin ei tehdä seurauksena voi olla vakavia vammoja.

1. Varmista ettei valonlähde ole kosketuksessa varjostimeen.
2. Jos jokin valaisimeen kytketyistä johdoista on vahingoittunut, niin vaaran välttämiseksi vahingoittuneiden osien vaihdon saa suorittaa ainoastaan vaadittavan pätevyyden omaava henkilö.

FR: MISE EN GARDE

DÉCONNECTER L'ALIMENTATION

Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur ou débranchez le fusible lors de l'installation ou de la réparation de cet appareil ou de tout autre appareil électrique. Ne pas le faire peut entraîner de graves blessures.

1. Assurez-vous que l'ampoule ne touche pas l'abat-jour.
2. Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout incident.

ES: PRECAUCIÓN

DESCONECTE LA ENERGÍA

Siempre corte la energía en el disyuntor o desconecte el fusible al instalar o reparar este o cualquier otro aparato eléctrico. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

1. Asegúrese de que la bombilla no toque la pantalla.
2. Si el cable exterior flexible o el cordón de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o en su defecto por su servicio técnico o por un profesional cualificado similar para evitar posibles riesgos.