

pholc


MANUAL

Donna 15

pholc

pholc

ASSEMBLE

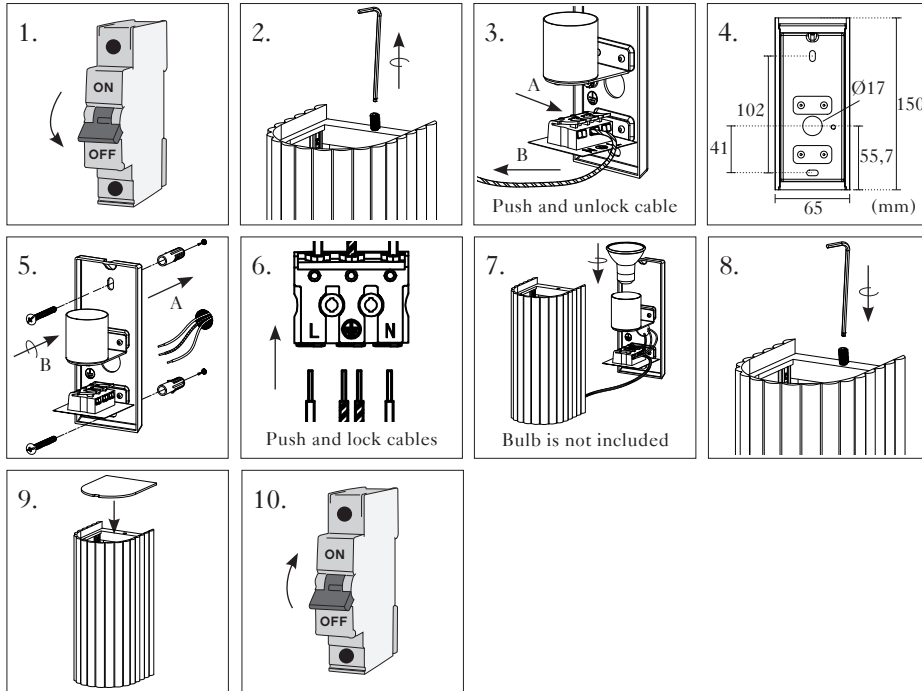

LIGHTSOURCES

Scan the QR code to find recommended lightsources:



CLEANING

Wipe with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives or solvents.

INFORMATION

CE marking	Max effect	Dimmable depending on lightsource
Sort as electrical waste	Socket	UKCA marking
Class 1	Voltage range	
For indoor use	Lightsource replaceable by user	

NAME	TYPE	COLOUR	ITEM NO
Donna 15	Wall lamp	Chestnut	960 212
Donna 15	Wall lamp	Linen	960 213
Donna 15	Wall lamp	Blush	960 214
Donna 15	Wall lamp	Black ink	960 215
Donna 15	Wall lamp	Amber green	960 216
Donna 15	Wall lamp	Midnight blue	960 217
Donna 15	Wall lamp	Autumn leaves	960 218

pholc

EN: CAUTION

DISCONNECT POWER

Always shut off power at the circuit breaker or disconnect fuse when installing or repairing this or any other electric appliance. Failure to do so may result in severe injury.

1. Make sure the bulb does not touch the shade.

SV: VARNING

BRYT STRÖMMEN

Se till att lampan är spänningslös innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig personskada.

1. Säkerställ att ljuskällan inte rör skärmen.

DE: VORSICHT

TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG

Schalten sie die stromversorgung aus stellen sie sicher, dass die lampe stromlos ist, bevor sie mit der installation beginnen. Andernfalls kann es zu schweren verletzungen kommen.

1. Stellen sie sicher, dass die glühbirne den schirm nicht berührt.

FI: VAROITUS

KATKAISE VIRTA

Ennen asennusta varmista ettei valaisimessa ole virtaa. Jos näin ei tehdä seurauksena voi olla vakavia vammoja.

1. Varmista ettei valonlähde ole kosketuksessa varjostimeen.

FR: MISE EN GARDE

DÉCONNECTER L'ALIMENTATION

Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur ou débranchez le fusible lors de l'installation ou de la réparation de cet appareil ou de tout autre appareil électrique. Ne pas le faire peut entraîner de graves blessures.

1. Assurez-vous que l'ampoule ne touche pas l'abat-jour.

ES: PRECAUCIÓN

DESCONECTE LA ENERGÍA

Siempre corte la energía en el disyuntor o desconecte el fusible al instalar o reparar este o cualquier otro aparato eléctrico. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

1. Asegúrese de que la bombilla no toque la pantalla.