


Patère Hook



# Andrée




Design by Aurélia Paoli

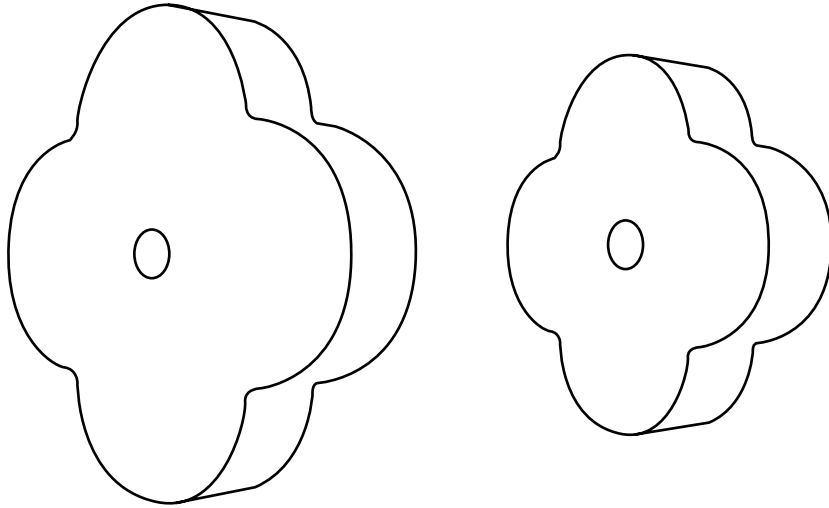

## DANS VOTRE COLIS IN YOUR PACKAGE

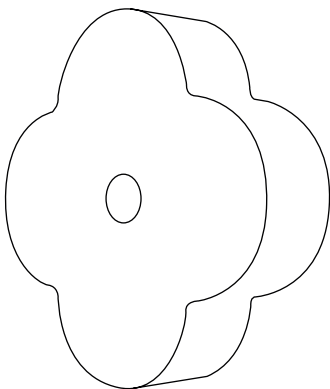

## MATÉRIEL REQUIS REQUIRED TOOLS

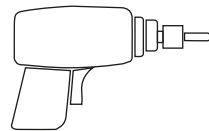

Perceuse - Visseuse  
Drill - Screwer



Cheville  
Wall plug  
x 1

## À ASSEMBLER SEUL ASSEMBLE ON YOUR OWN



x1

Une question ? Contactez-nous grâce au formulaire dédié sur notre site !  
Have a question? Please contact us using the dedicated form on our website!

 [www.hartodesign.com](http://www.hartodesign.com)



FR  
Donnez ou recyclez vos meubles.



Association




Magasin



Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>

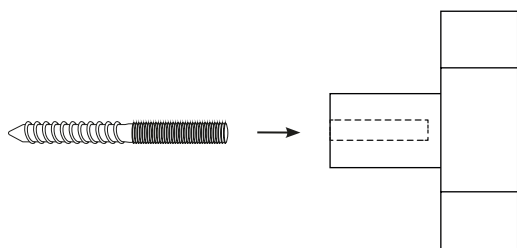

①

Visser la vis à double filetage dans la patère.


Screw the double threaded screw into the hook.

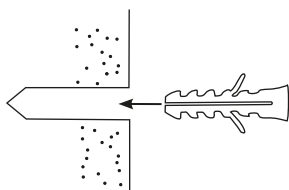

②

Percer le mur à l'emplacement souhaité. Insérer une cheville adaptée au type de mur.

Drill the wall at the chosen place. Insert the wall plug best suited to the wall.

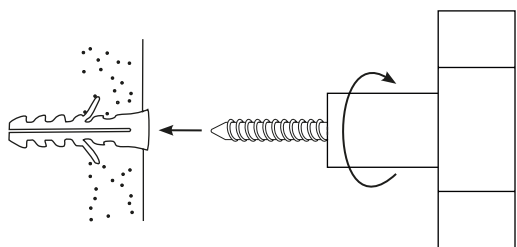

③

Fixer la patère dans la cheville en la faisant tourner jusqu'à buter contre le mur.

Place the hook into the wall plug and turn it until it touches the wall.