


Miroir rond Round mirror



# Sonia

Design by **AdriAn Blanc**

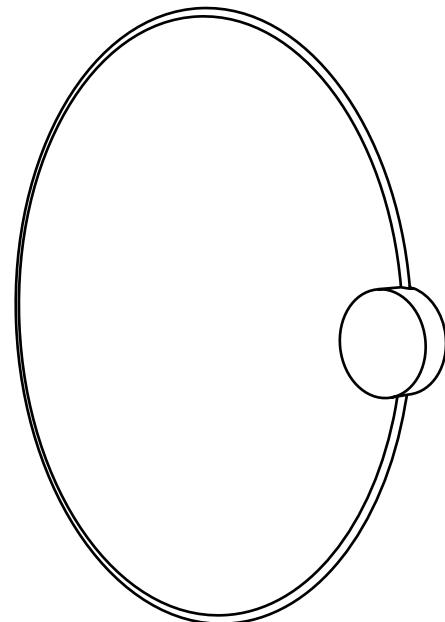


---

**DANS VOTRE COLIS**  
IN YOUR PACKAGE

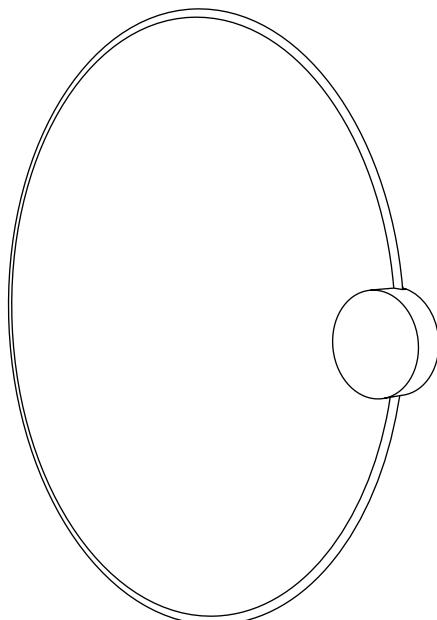


x 3




Ø Ø Ø

**MATÉRIEL REQUIS**  
REQUIRED TOOLS

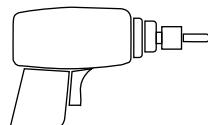

Perceuse - Visseuse  
Drill - Screwer



Niveau à bulle  
Spirit level



Crayon  
Pencil



Chevilles  
Wall plugs  
x 3

---

**À ASSEMBLER SEUL**  
ASSEMBLE ON YOUR OWN




x 1

**Une question ? Contactez-nous grâce au formulaire dédié sur notre site !**  
 Have a question? Please contact us using the dedicated form on our website!

www.hartodesign.com




Hartô - Orizon SAS, 7 rue Jean Elysée Dupuy  
69410 Champagne au Mont d'Or - France

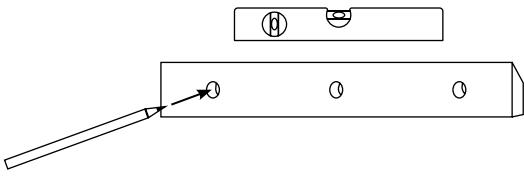

1

Positionner le tasseau horizontalement sur votre mur à l'aide du niveau à bulle à la hauteur voulue, puis marquer l'emplacement des trous à l'aide du crayon.


Place the cleat horizontally on your wall at the desired height using the spirit level, then mark the location of the holes with the pencil.

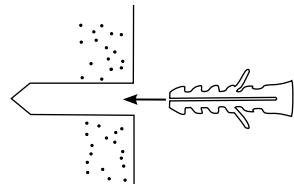

2

Percer le mur aux emplacements marqués. Insérer les chevilles adaptées au type de mur.


Drill the wall at the marked places. Insert the wall plugs best suited to the wall.

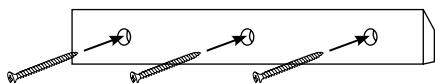

3

Fixer le tasseau au mur avec les vis.

Fix the cleat to the wall with the screws.

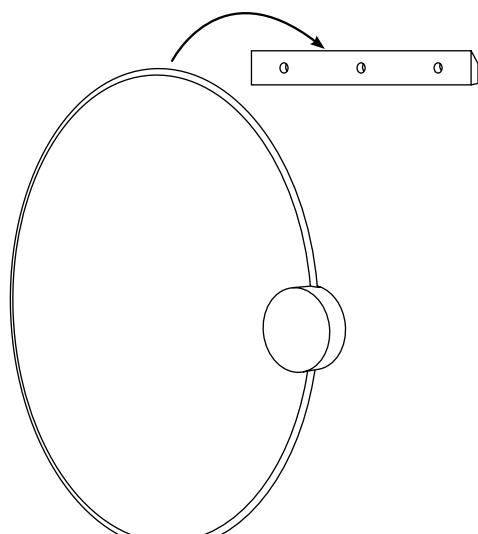

4

Suspendre le miroir sur le tasseau. Les encoches au dos du miroir permettent de le placer dans différentes positions.

Hang the mirror on the cleat. The notches on the back of the mirror allow it to be placed in different positions.

